



# Guide d'utilisation du système de ventilation double flux avec récupération de chaleur

- Après quelques secondes, la commande se met en veille.
- Le premier appui, vous indique la dernière instruction envoyée.
- Appuyer de nouveau pour sélectionner le niveau désiré.
- 3 secondes après la sélection du niveau désiré, le clignotement des leds indique l'envoi de la commande.

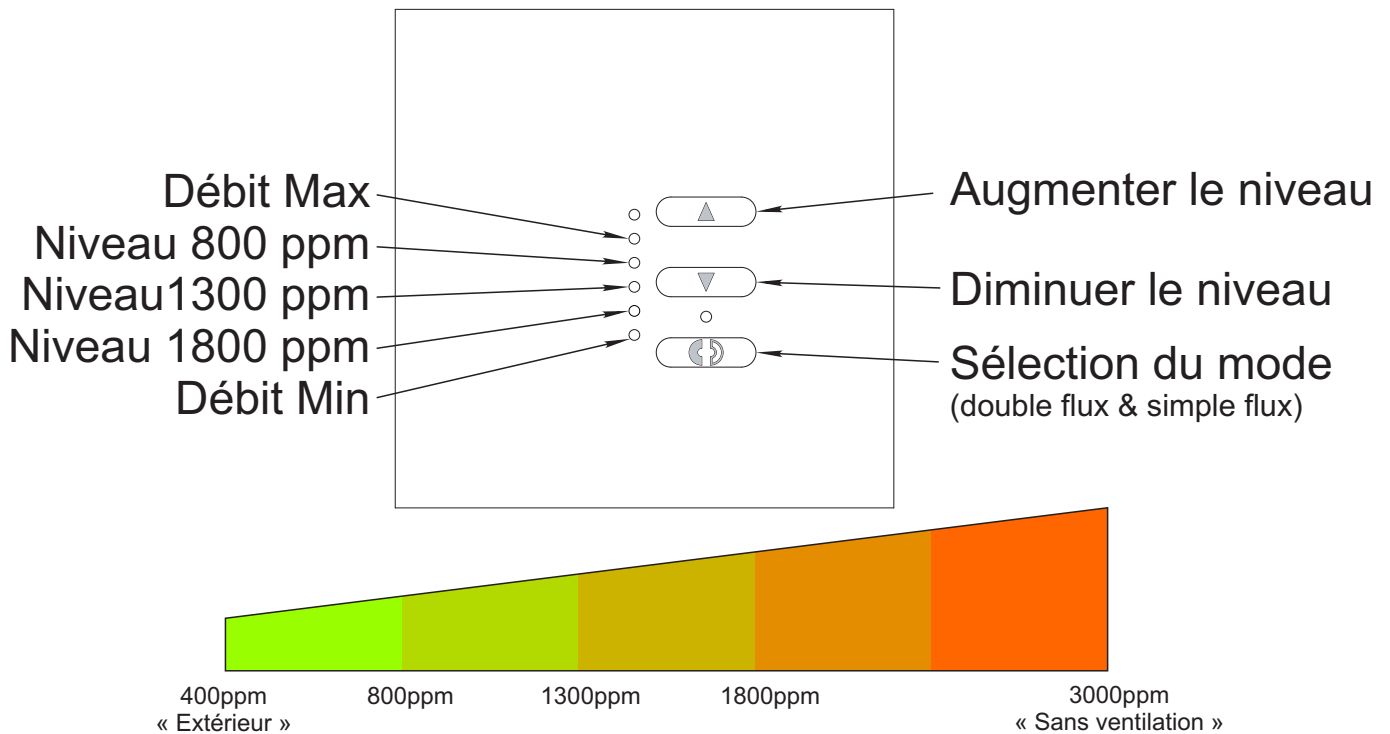


## Fonctions spéciales:

### Mode double flux

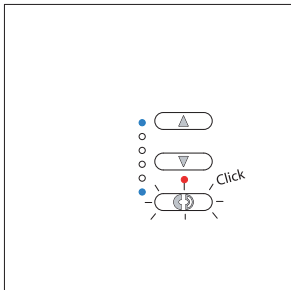


Mode par défaut: le système fonctionne avec récupération de chaleur

### Mode simple Flux

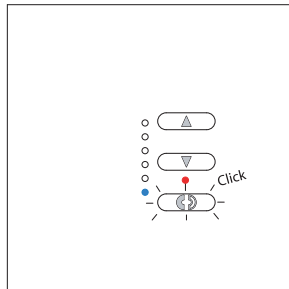


Mode utilisé pour le freecooling\*.

### Fonction Boost (niveau maximum pendant 15min) puis retour au minimum

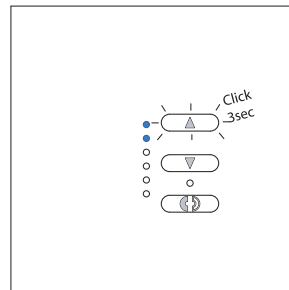

### Fonction sleep (arrêt pendant 2h) puis retour au minimum

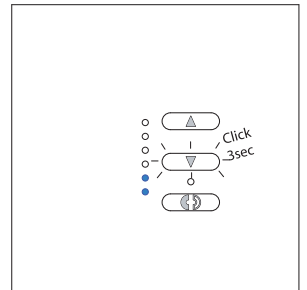

\*Freecooling: peut être utilisé en été lorsque la température à l'intérieur est plus élevée qu'à l'extérieur, ce mode permet en effet de ventiler sans récupération de chaleur.